


neoCLIMA

МОДЕЛЬ 08НВ-ВВ

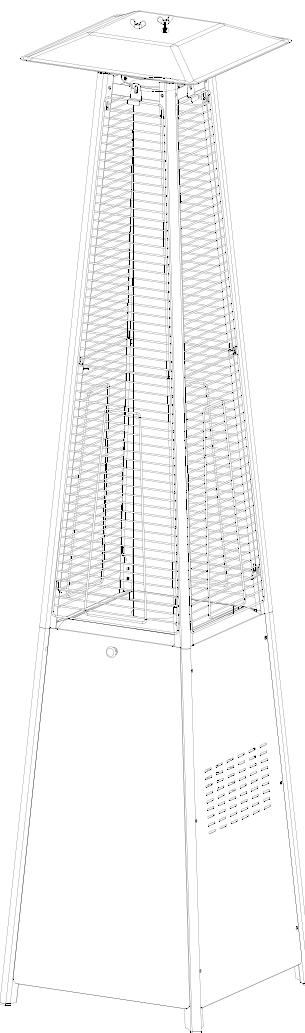

# УЛИЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Сохраните инструкцию для дальнейшего использования

EAC CE

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Внимательно прочите данный раздел, прежде чем приступить к работе с обогревателем.

### **Требования техники безопасности**

Если Вы ощущаете запах газа:


1. Отключить подачу газа в обогреватель.
2. Затушить пламя (открытые источники пламени).
3. Если запах газа не исчезает, немедленно обратитесь в газовую службу или в Управление пожарной охраны.

### **Требования техники безопасности**

1. Запрещается размещать возле обогревателя и подобных ему устройств емкости с бензином, топливом и иными горючими веществами. Следите за тем, чтобы рядом с обогревателем не было источников паров легковоспламенимых веществ.
2. Запрещается хранить неподключенный газовый баллон возле данного обогревателя и подобных ему устройств.

### **ВНИМАНИЕ**

1. Обогреватель предназначен для использования на открытом воздухе (на улице), а также в местах (помещениях) с хорошей вентиляцией.
2. При использовании в помещениях с хорошей вентиляцией не менее 25% площади поверхностей этого помещения должно быть открыто (свободно).
3. Под площадью поверхностей понимается совокупность всех поверхностей стен.

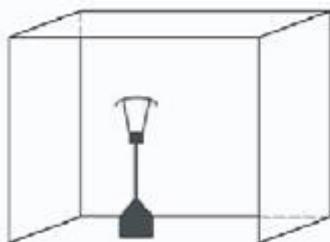

**ВНИМАНИЕ:** Неправильная установка, настройка, ремонт или техобслуживание, произведенные с нарушением требований данного руководства могут привести к повреждению имущества и причинить вред здоровью. Внимательно изучите руководство по установке обогревателя, эксплуатации и техобслуживанию, прежде чем устанавливать обогреватель или проводить его техобслуживание.

## **ВНИМАНИЕ**

Внимательно изучите данное руководство, прежде чем устанавливать обогреватель и приступать к работе с ним.

- Обогреватель следует устанавливать согласно требованиям данного руководства и действующим нормам техники безопасности. Газовый баллон следует хранить согласно требованиям данного руководства и действующим нормам техники безопасности;
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия в корпусе обогревателя не блокировались;
- Перед тем как перемещать обогреватель на другое место, в обязательном порядке перекройте кран газового баллона или регулятора;
- Следует своевременно заменять гибкий шланг или трубы;
- Используйте только тот газ, и только в том типе баллона, который рекомендован производителем;

Газовый баллон, используемый для обогревателя, должен соответствовать следующим требованиям по размеру и весу: диаметр - 30,5 см, высота – 57,1 см, максимальная емкость 23 кг.

- Если обогреватель используется при сильном ветре, следует следить за тем, чтобы он не опрокинулся;

## **СОДЕРЖАНИЕ**

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ .....	5
ВЫБОР МЕСТА И УСТАНОВКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ .....	8
ТРЕБОВАНИЯ К ГАЗУ .....	8
ТЕСТ НА УТЕЧКИ .....	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ.....	10
ОЧИСТКА И УХОД.....	11
СОСТАВНЫЕ ДЕТАЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	12
СОСТАВ ОБОГРЕВАТЕЛЯ.....	15
СБОРКА И УСТАНОВКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ .....	16
ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК .....	25

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

**Внимательно прочтите требования техники безопасности, прежде чем приступать к работе с обогревателем.**

- Не используйте уличный обогреватель внутри (закрытых) помещений, так как это может привести к порче имущества и причинить вред здоровью.
- Не используйте данный уличный обогреватель в жилых автофургонах и/или на кораблях (лодках).
- Установка и ремонт обогревателя должна проводиться квалифицированными специалистами.
- Несоблюдение установки, настройки, наладки и техобслуживания может привести к порче имущества и создать ситуацию, опасную для жизни и здоровья людей.
- Рядовому пользователю запрещается самостоятельно настраивать и ремонтировать обогреватель.
- Для замены редуктора (клапана) используйте только те редукторы (клапаны) которые рекомендовал производитель.
- Не используйте бензин для заправки обогревателя. Не храните емкости с бензином и иными горючими веществами рядом с обогревателем. Следите за тем, чтобы рядом с обогревателем не было паров взрывоопасных веществ.
- Регулярно проверяйте всю систему обогревателя, шланги, редуктор, запальник или горелку на предмет утечек или повреждений (не реже одного раза в год). Проверка должна проводиться квалифицированным специалистом.
- Все тесты на утечки должны проводиться с применением мыльного раствора. Запрещается проверять наличие утечек при помощи открытого пламени.
- Прежде чем приступать к работе с обогревателем, нужно проверить все соединения на предмет утечек.
- При появлении запаха газа немедленно перекройте газовый вентиль. Поверните вентиль газового баллона в положение «Выкл.» (OFF). Если утечка произошла из шланговых соединений/редуктора: закрепите соединение и проведение еще один тест на утечки. Если пузырьки газа не исчезли, шланг следует вернуть продавцу как бракованный. Если утечка произошла в месте соединения редуктора/вентиля газового баллона: отсоедините, снова подсоедините и проведите повторный тест на утечки. Если после нескольких попыток пузырьки газа не исчезли, газовый баллон признается бракованным и подлежит возврату продавцу.

- Запрещается перемещать/перевозить работающий обогреватель.
- После выключения обогревателя дождитесь, пока он остынет, и только после этого перемещайте его.
- Следите за чистотой вентиляционного отверстия баллона.
- Запрещается окрашивать экран горелки, панель управления или верхний отражатель (рефлектор).
- Блок управления, горелка и отверстия для циркуляции воздуха обогревателя должны содержаться в чистоте. Чистка должна проводиться так часто как необходимо.
- Перекрывайте вентиль газового баллона, если обогреватель не используется.
- При появлении любого из нижеперечисленных признаков проведите немедленную проверку обогревателя:
  - Обогреватель не поддерживает заданную температуру.
  - Горелка при работе издает хлопающий звук (при розжиге горелки слышен небольшой шум – это нормальная ситуация).
  - Ощущается запах газа, а кончики пламени в горелке окрашиваются в ярко-желтый цвет.
- Располагайте редуктор/систему шлангов в таких местах и таким образом, чтобы они не мешали прохожим, которые могут случайно зацепиться за шланг. Место расположения шланга/редуктора должно исключать риск их случайного повреждения.
- Прежде чем приступить к работе с обогревателем следует установить на место все предохранительные приспособления или защитные устройства, если они были отсоединены/сняты.
- Следует держаться на безопасном расстоянии от раскаленных поверхностей работающего обогревателя, чтобы избежать ожогов или воспламенения одежды.
- Не упускайте из виду детей, находящихся рядом с обогревателем.
- Запрещается развешивать на обогревателе (а также располагать поблизости) одежду и иные легко воспламеняемые предметы.
- Замена газового баллона должна проводиться при хорошей вентиляции, вдалеке от источников огня (свечи, сигареты, иные объекты, потенциально могущие стать причиной пожара).
- Проверить правильность установки уплотнителя редуктора и его работоспособность согласно рисунку (см. ниже).




*Шланг/Подключение редуктора и Редуктор/Подключение баллона*

- Вентиляционные отверстия цилиндрического корпуса обогревателя должны быть всегда открыты.
- Перекрывайте подачу газа из баллона при помощи вентиля или регулятора, если обогреватель не используется (после работы).
- При утечке газа обогревателем пользоваться нельзя. Если утечка газа происходит во время работы обогревателя (с горящим пламенем), следует немедленно перекрыть газ, проверить систему и исправить неполадки, прежде чем снова пользоваться обогревателем.
- Шланги следует проверять не реже одного раза в месяц, а также каждый раз при замене газового баллона. Шланги нужно проверять также после длительного хранения выключенного обогревателя. Если на шланге появляются трещины, царапины или иные видимые признаки его повреждения, следует заменить его новым шлангом той же длины и аналогичного качества.
- Использовать обогреватель в закрытых помещениях ЗАПРЕЩЕНО, так как это может быть очень опасно.
- Прежде чем пользоваться обогревателем внимательно прочтите руководство пользователя. Обогреватель нужно устанавливать согласно требованиям руководства, а также местным нормам и правилам.
- Способ подключения шланга и редуктора показан на рисунке выше.

## ВЫБОР МЕСТА И УСТАНОВКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ

- Обогреватель предназначен для установки на улице (в основном). Место установки обогревателя должно хорошо вентилироваться.
- Обогреватель должен располагаться на достаточном удалении от легкогорючих материалов (не менее чем 100 см сбоку и не менее чем 100 см сверху).
- Обогреватель нужно устанавливать на ровном твердом, устойчивом основании.
- Запрещается эксплуатировать обогреватель, если в окружающем воздухе присутствуют пары взрывоопасных газов (пары бензины и иных горючих жидкостей).
- Надежно зафиксируйте обогреватель на основании при помощи винтов, чтобы исключить его опрокидывание при сильном ветре.

### ПОТОЛОК

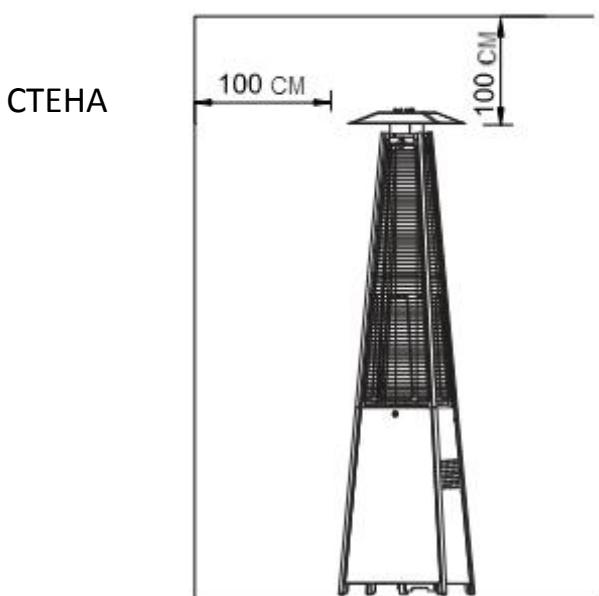

## ТРЕБОВАНИЯ К ГАЗУ

- Используйте только пропан, бутан или их смесь.
- Используйте только рекомендованные местными стандартами и нормами регулятор давления (редуктор) и шланги.
- Подключение газового баллона и шлангов должно осуществляться в соответствии с местными нормами. При отсутствии местных норм следует придерживаться правил по хранению и обращению с сжиженными нефтяными газами.

- Нельзя использовать баллон, на котором имеются вмятины, ржавчина или повреждения, т.к. это опасно. Внимательно осматривайте баллон при покупке. Запрещается использовать баллон с поврежденным вентилем (клапанным соединением).
- Баллон нужно устанавливать таким образом, чтобы он не мешал выходу пара из цилиндра.
- Запрещается подключать баллон с нерегулируемой подачей газа к обогревателю.

### **ТЕСТ НА УТЕЧКИ**

Производитель тестирует газовые соединения обогревателя на предмет утечек перед отправкой потребителю. При установке обогревателя нужно проводить полноценный тест на газовую утечку непосредственно на месте, т.к. в процессе транспортировки возможны повреждения соединений. Утечка также возможна при подаче газа под избыточным давлением.

- Для проведения теста нужно приготовить мыльный раствор (одна часть жидкого моющего средства на одну часть воды). Для нанесения мыльного раствора на тестируемые соединения следует использовать пульверизатор, щетку, или ткань. Появление пузырьков свидетельствует об утечке газа.
- Проверку обогревателя нужно проводить при полностью заряженном баллоне.
- Удостоверьтесь, что предохранительный клапан стоит в выключенном положении (OFF).
- Включите подачу газа (ON).
- При обнаружении утечки перекройте подачу газа. Закрутите все проблемные соединения, после чего снова подайте газ и проведите повторную проверку.
- При проведении тестов на утечку газа курить запрещается.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

### Включение обогревателя

1. Полностью откройте вентиль подачи газа.
2. Нажмите и поверните ручку управления в положение PILOT (ЗАПАЛЬНИК) – по направлению против часовой стрелки на 90°.
3. Нажмите на ручку управления и удерживайте ее нажатой в течение 30 секунд. Удерживая ручку управления нажатой, несколько раз нажмите на кнопку розжига, пока в запальнике не появится пламя. Отпустите ручку управления после появления пламени.


Примечание:

- После подключения нового газового баллона нужно позволить системе продуть воздух из газового шланга через отверстие в запальнике в течение минуты.
  - При розжиге запальника следите за тем, чтобы ручка управления была постоянно нажата, в то время Вы нажимаете на кнопку розжига. Отпустите ручку управления после розжига запальника.
  - Повторите шаг 3, если запальник не разгорается или пламя гаснет.
4. После розжига запальника поверните ручку управления до максимального положения. Ручка должна оставаться в этом положении 5 минут или дольше, прежде чем устанавливать нужную температуру.

**Внимание: Прежде чем приступить к работе с обогревателем удостоверьтесь, что стекло не повреждено.**

### Выключение обогревателя

1. Установите ручку управления в положение PILOT (ЗАПАЛЬНИК).
2. Нажмите и поверните ручку управления до положения OFF (ВЫКЛ.).

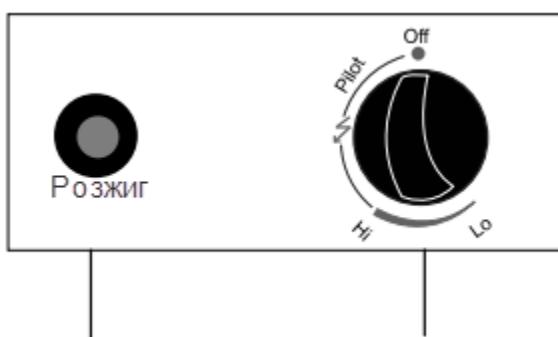

Розжиг      Вращаемая ручка управления (плавная регулировка)

**Off** – выключение обогревателя  
**Hi** – положение максимальной температуры  
**Lo** – положение минимальной температуры

3. Полностью перекройте подачу газа из баллона вентилем.


## **Хранение**

1. После использования обогревателя, а также при появлении проблем всегда перекрывайте подачу газа из баллона при помощи вентиля.
2. Снимите регулятор давления (редуктор) и отсоедините шланг.
3. Проверьте герметичность и целостность газового клапана. Если возникли сомнения в его целостности, обратитесь к поставщику газового оборудования для его замены.
4. Запрещается хранить баллон со сжиженным газом в подвалах, а также в местах с плохой вентиляцией.

## **ОЧИСТКА И УХОД**

- Корпус обогревателя с порошковым покрытием нужно протирать мягкой влажной тканью.
- Не применяйте для очистки обогревателя взрывоопасные очистители или чистящие вещества с содержанием щелочи или кислоты.
- Очистите нагар с горелки. Загрязненная горелка представляет опасность при работе.
- Закрывайте горелку защитным чехлом, если обогреватель не используется.

## СОСТАВНЫЕ ДЕТАЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

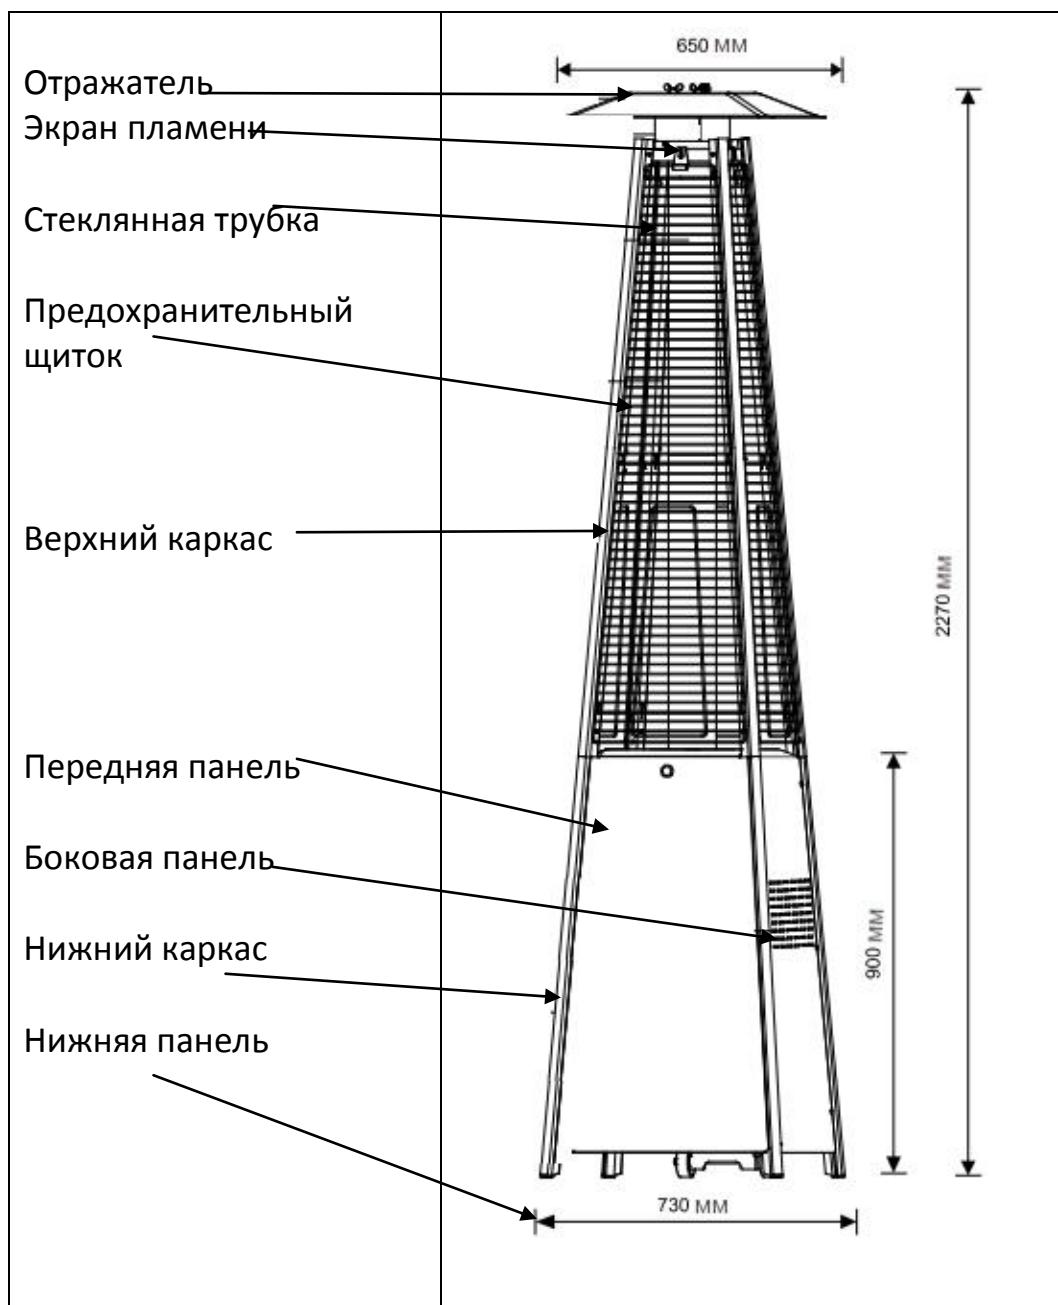

### **А. Конструкция и характеристики**

- Переносной террасный/садовый обогреватель с нишой для газового баллона.
- Металлический корпус с порошковым напылением или корпус из нержавеющей стали.
- Соединение газовых трубок выполнено с применением металлических зажимов (при эксплуатации обогревателя в Германии применяются резьбовые крышки).
- Излучает тепло из отражателя.

## **Б. Спецификации**

- Разрешается использовать только пропан, бутан или смесь этих газов.
- Макс. напряжение: 13000Вт.
- Мин. Напряжение: 5000 Вт.
- Расход газа:

Класс оборудования	I <sub>3+(28-30/37)</sub>		I <sub>3В/P(30)</sub>	I <sub>3В/P(50)</sub>	I <sub>3В/P(37)</sub>
Тип газа:	Бутан	Пропан	Бутан, пропан или их смесь	Бутан, пропан или их смесь	Бутан, пропан или их смесь
Давление газа:	28-30мбар	37мбар	30мбар	50мбар	37мбар
Выходное давление редуктора:	30мбар	37мбар	30мбар	50мбар	37мбар

- Выбирайте редуктор, учитывая выходное давление согласно данным вышеприведенной таблицы.

## **В. Инжектор**

Класс оборудования	I <sub>3+(28-30/37)</sub>		I <sub>3В/P(30)</sub>	I <sub>3В/P(50)</sub>	I <sub>3В/P(37)</sub>
Тип газа:	Бутан	Пропан	Бутан, пропан или их смесь	Бутан, пропан или их смесь	Бутан, пропан или их смесь
Давление газа:	28-30мбар	37мбар	30мбар	50мбар	37мбар
Количество тепла, выделяемого обогревателем за единицу времени:	13кВт (945г/ч)				
Размер инжектора:	1,88мм основная горелка 0,18 мм горелка запальника		1,55мм основная горелка 0,18 мм горелка запальника	1,65мм основная горелка 0,18мм горелка запальника	

Маркировка на инжекторе (например, 1.88) означает, что размер инжектора равен 1,88мм


- Трубки и редуктор должны соответствовать местным нормам для данного оборудования.
- Выходное давление редуктора должно соответствовать спецификации Б.
- Необходим сертифицированный шланг длиной 1,4м.

## СОСТАВ ОБОГРЕВАТЕЛЯ

### Необходимые инструменты и оборудование:

- Крестообразная отвертка среднего размера.
- Емкость с распылителем и мыльный раствор (для проведения теста на утечки).

### Состав обогревателя:

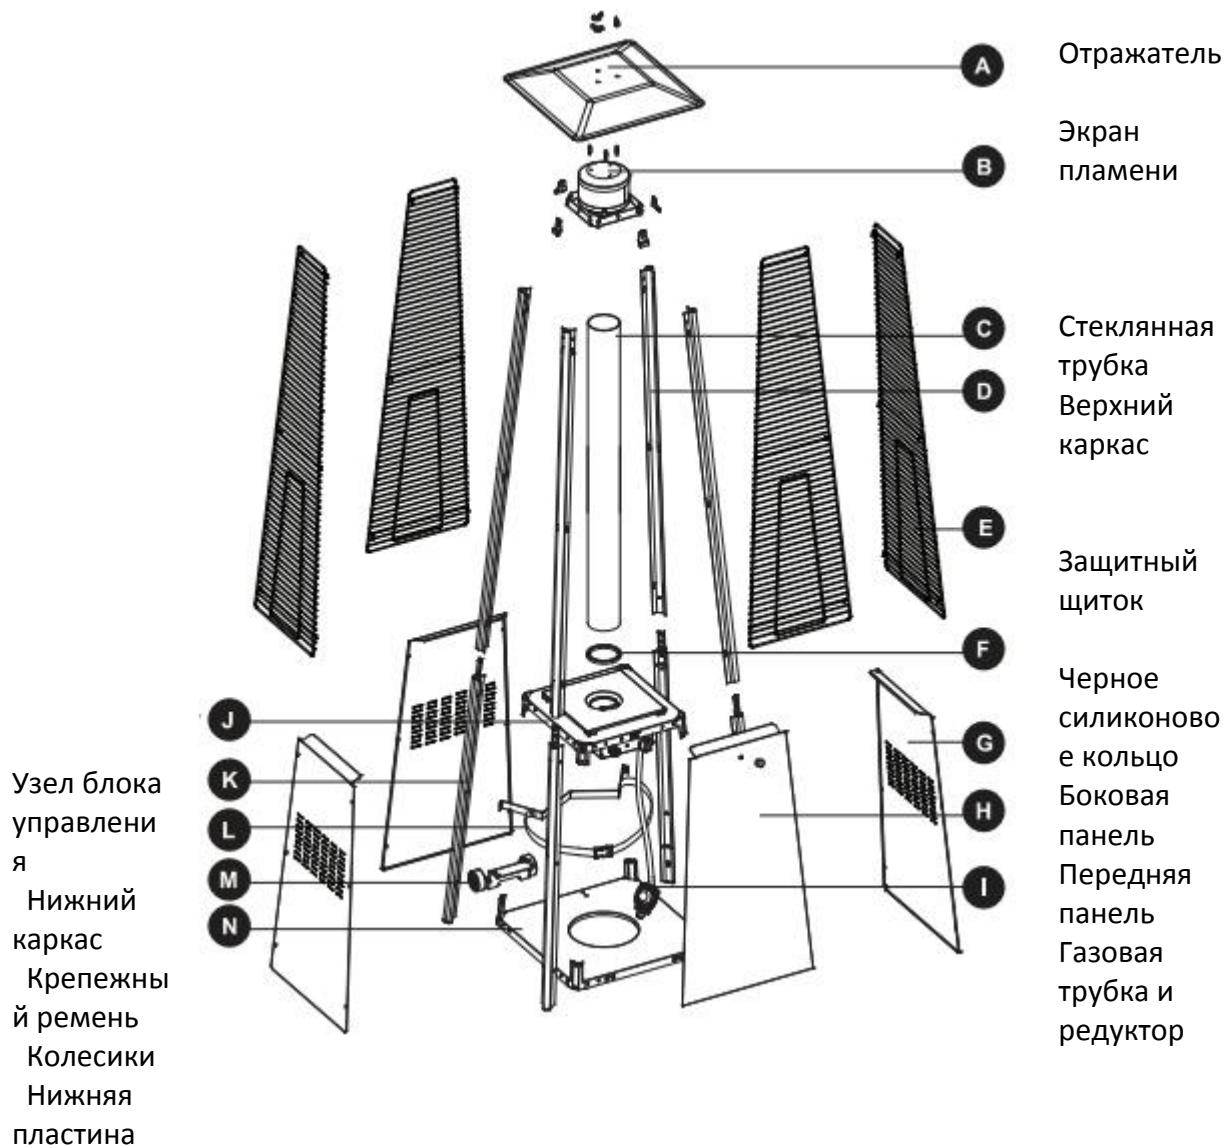

Пункт	Описание	Количество	Пункт	Описание	Количество
A	Отражатель	1	L	Крепежный ремень	1
B	Экран пламени	1	M	Колеса	1
C	Верхняя стеклянная трубка	1	N	Нижняя пластина	1
D	Верхний каркас	4			

Пункт	Описание	Количество	Пункт	Описание	Количество
E	Защитный щиток	4			
F	Черное силиконовое кольцо	1			
G	Боковая панель	3			
H	Передняя панель	1			
I	Газовая трубка и редуктор				
J	Узел блока управления	1			
K	Нижний каркас	4			

Инструменты, оборудование и детали для сборки и крепления (реальный размер)



Гайка с ушком 3 шт.	Маленькая плоская шайба, Ф6	Фиксатор 3 шт.	Винт 3/16" 42 шт.	Болт M6x12 4 шт.	Гайка с фланцем M6 4 шт.
---------------------	-----------------------------	----------------	-------------------	------------------	--------------------------



Винт M5x12 6 шт.	Крепежная скоба 4 шт.	Гаечный ключ 1 шт.	Крестообразная отвертка 1 шт.	Ручка 1шт.	Винт M4x10 К-во:1
------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	------------	-------------------




Цепь 1 шт.	Запальник на длинной ножке 1 шт.
------------	----------------------------------

## СБОРКА И УСТАНОВКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ


- Прикрутите колеса к нижней пластине при помощи четырех болтов M6x12 и четырех гаек с фланцем M6.

### Необходимое оборудование и инструменты

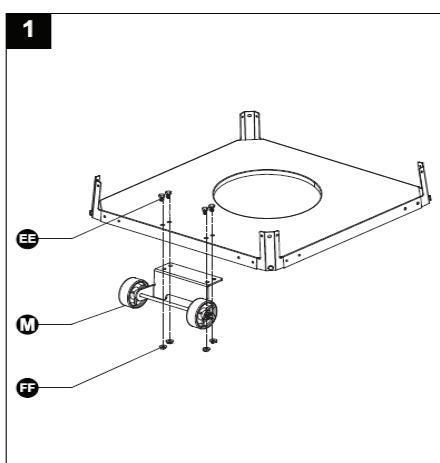

- |        |                    |
|--------|--------------------|
| EE x 4 | Болт M6x12         |
| FF x 4 | Гайка с фланцем M6 |
| JJ x 1 | Гаечный ключ       |

2. Вставьте штифты основания в отверстия на нижнем каркасе, надавите, чтобы зафиксировать штифты. При помощи четырех винтов M5x12 закрепить нижний каркас и основание. Вставьте штифты узла блока управления в отверстия верхнего каркаса, надавите, чтобы зафиксировать штифты. При помощи четырех винтов 3/16" закрепите верхний каркас и узел блока управления.

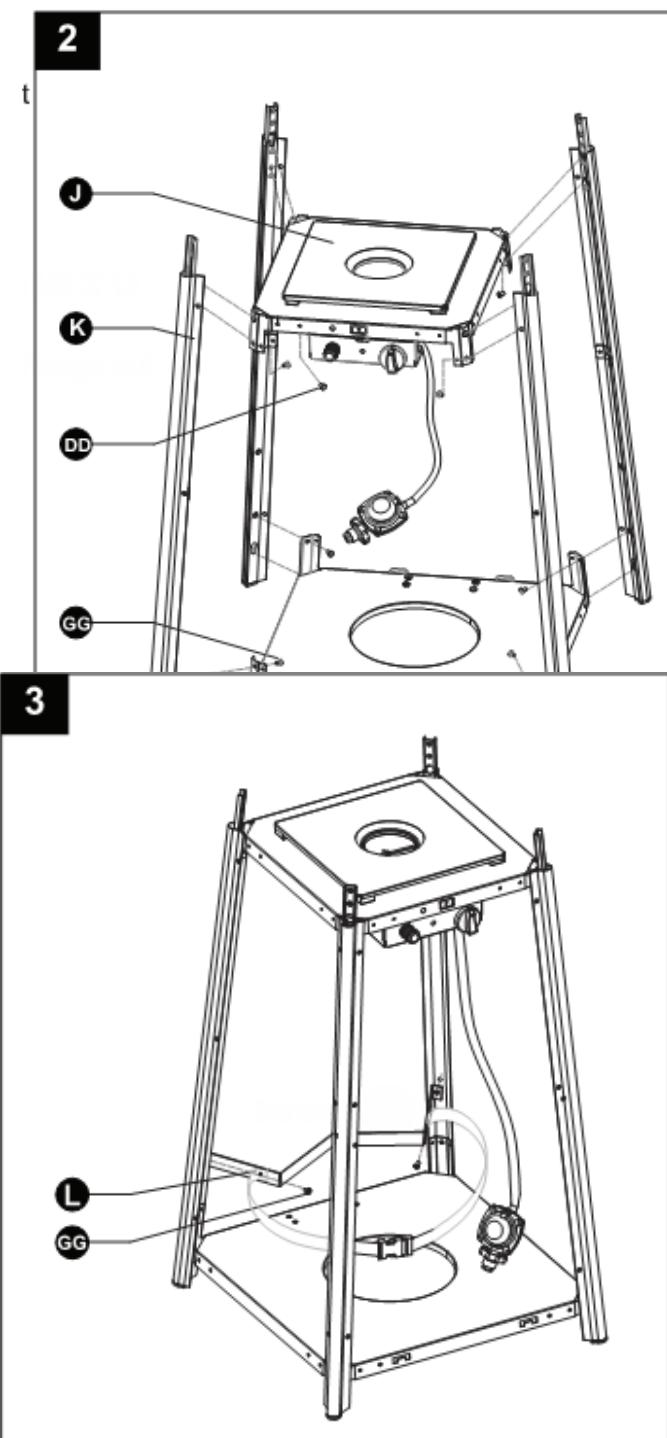


#### Необходимое оборудование и инструменты

● GG	x 4	Винт M5x12
● DD	x 4	Винт 3/16"
● KK	x 1	Крестообразная отвертка


3. Установка крепежного ремня. Зафиксировать крепежный винт в двух деталях нижнего каркаса за передней дверкой при помощи двух винтов M5X12.

### Необходимое оборудование и инструменты



### 4. Сборка среднего каркаса

Вставить 4 детали верхнего каркаса в нижний каркас. Закрепить при помощи восьми винтов 3/16".

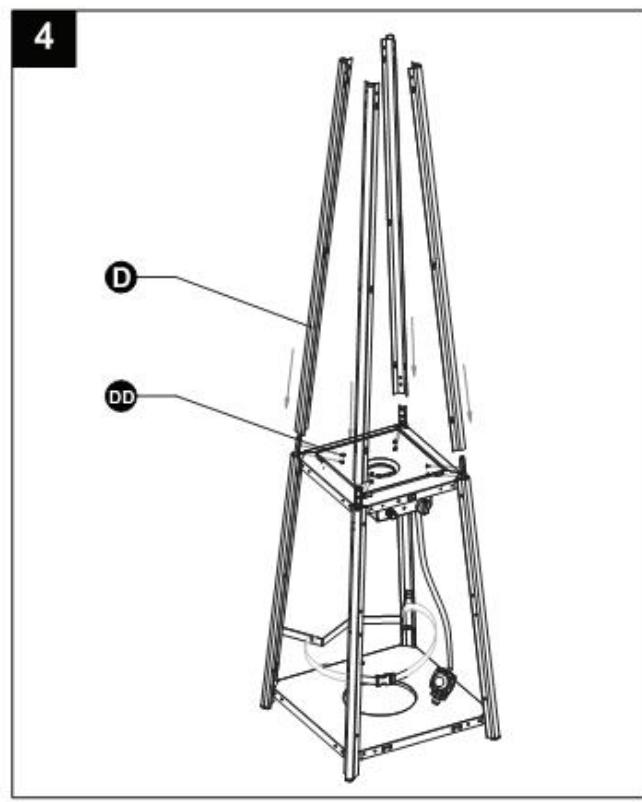



### Необходимое оборудование и инструменты



### 5. Крепление экрана пламени к верхнему каркасу.


Прикрепить экран пламени к верхнему каркасу при помощи восьми винтов 3/16".

### Необходимое оборудование и инструменты




## 6. Крепление отражателя к экрану пламени.

Прикрутите три фиксатора к экрану пламени, сверху каждого фиксатора наденьте по гайке Ф6, после чего установите на фиксатор отражатель, закрепите при помощи трех шайб Ф6 и трех гаек с ушками.

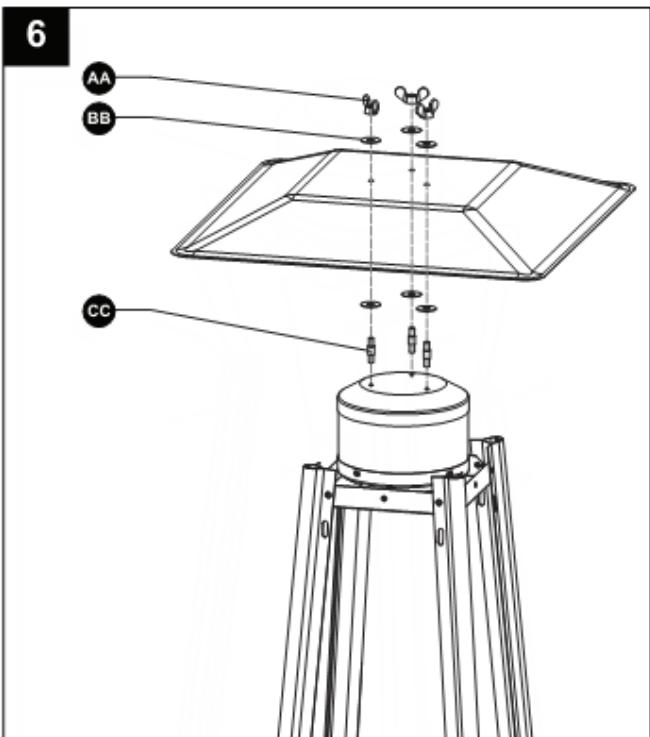

### Необходимое оборудование и инструменты

AA		x 3	Гайка с ушками
BB		x 6	Шайба Ф6
CC		x 3	Фиксатор

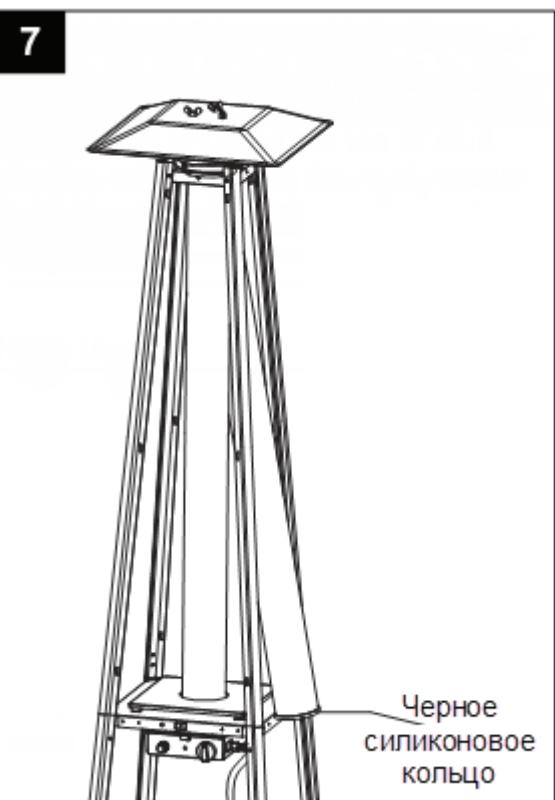


7. Аккуратно установить стеклянную трубку, приподнимая и вставляя ее через центральное отверстие в верхней пластине. Удостоверьтесь в том, что черное силиконовое кольцо прилегает к нижнему краю стеклянной трубы, как показано. Проведите стеклянную трубку через отверстие в крышке нижней пластины на среднюю пластину. Проверьте положение трубы, удостоверьтесь в том, что стеклянная трубка установлена правильно, полностью закрывая центральное отверстие средней пластины.

Для облегчения установки следует положить черное силиконовое кольцо на среднюю пластину, после чего устанавливать стеклянную трубку. Удостоверьтесь в том, что края стеклянной трубы плотно соприкасаются с силиконовым кольцом.

Внимание! Прежде чем приступать к работе с обогревателем, нужно установить на место черное силиконовое кольцо.

#### 8. Сборка защитного щитка.

Зацепите крючки защитного щитка за отверстия в каркасах. Закрепите protective guards к фиксирующим скобам при помощи четырех винтов 3/16".

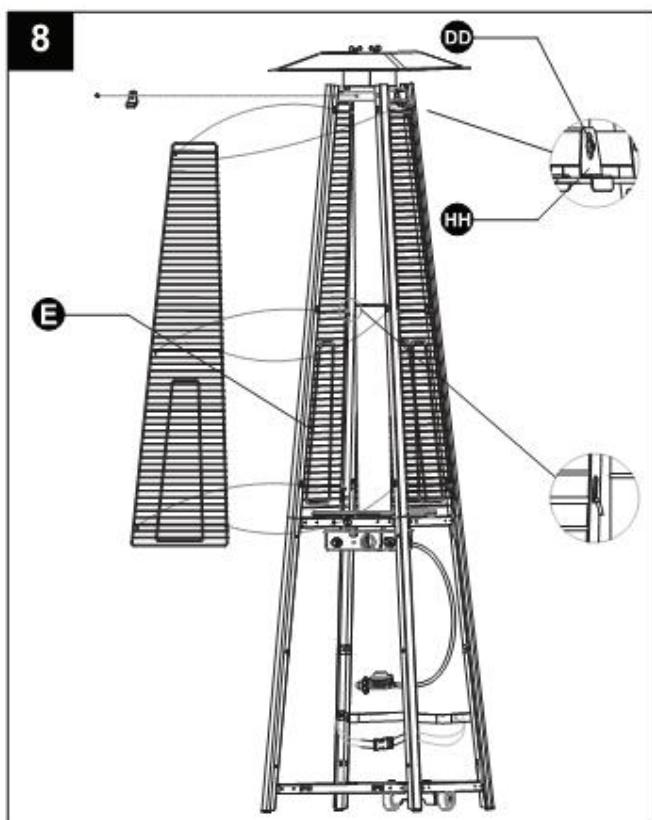


#### Необходимое оборудование и инструменты

DD	x 4	Винт 3/16"
KK	x 1	Крестообразная отвертка
HH	x 4	Крепежная скоба

9. Закрепить три боковых панели обогреватели при помощи 18 винтов 3/16".


Примечание: Не закрывайте переднюю сторону, на которой расположена ручка управления.

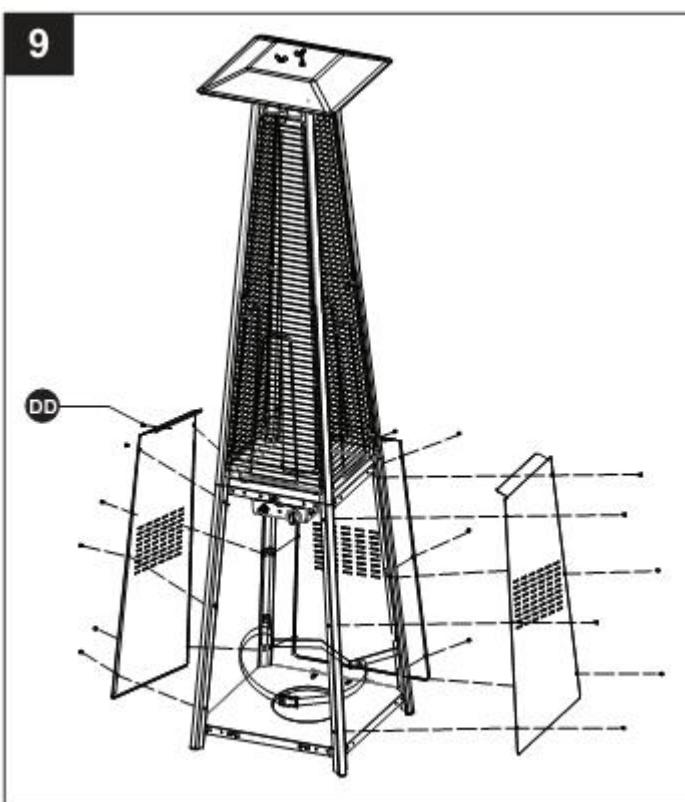

Необходимые инструменты и оборудование


- DD x 18 Винт 3/16"  
KK x 1 Крестообразная отвертка

10. Установить ручку управления на винт M4x10. Подвесить цепь за отверстие в узле блока управления и зацепите крючок передней панели за отверстия в нижней пластине.

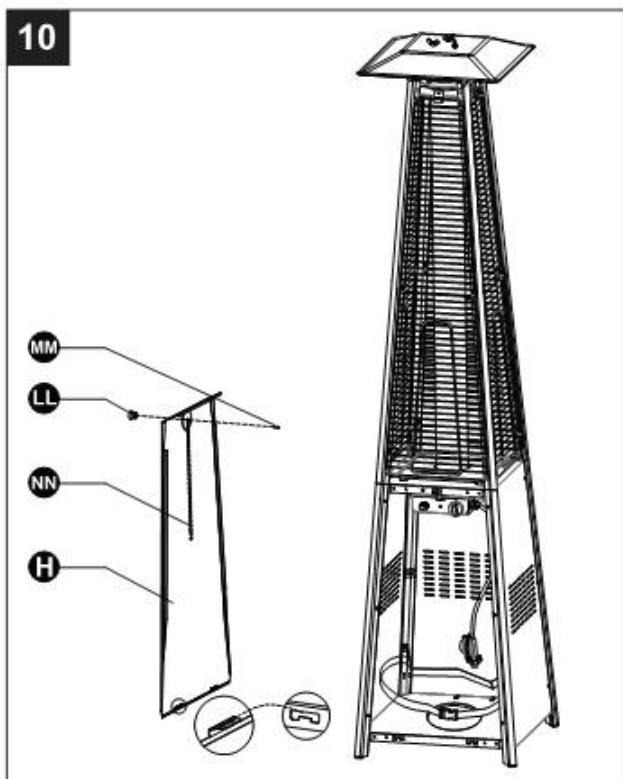**10**

### Необходимые инструменты и оборудование

LL		x 1	Ручка
MM		x 1	Винт M4x10
NN		x 1	Цепь
KK		x 1	Крестообразная отвертка

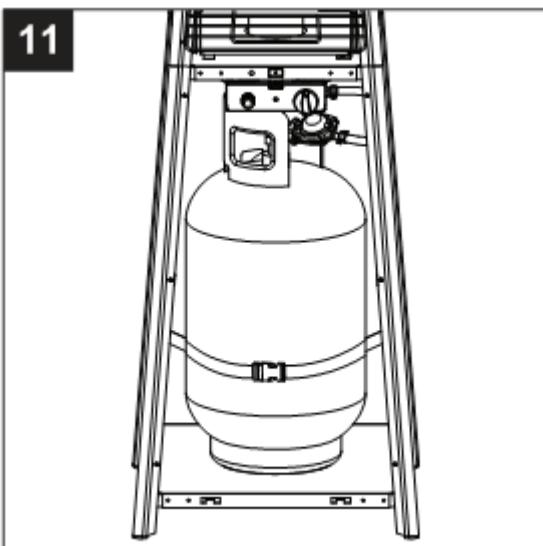**11**

11. Подключение трубы для пропана (только для пропана).



Внимание! Трубка не должна касаться горячих поверхностей, в противном случае она может расплавиться, что приведет к утечке газа и пожару.

После установки баллона внутри обогревателя надежно зафиксируйте его крепежным болтом.

12. Тест на утечки



Внимание! Тест на утечки газа нужно проводить ежегодно, а также каждый раз при установке газового баллона и в случае замены части газовой системы.



Внимание! Запрещается использовать открытое пламя для проверки утечки газа. На месте проведения теста на утечки не должно быть источников открытого огня или искр. Искры и

открытый огонь могут вызвать взрыв газа и пожар, в результате чего могут быть серьезно или смертельно травмированы люди, или пострадать имущество.



Тест на утечки: Тест на утечки проводится перед вводом обогревателя в эксплуатацию, ежегодно, а также всякий раз при замене или техобслуживании компонентов газовой системы. Запрещается курить во время проведения теста. На месте проведения теста не должно быть источников открытого огня. Места определения утечек показаны на иллюстрации. Все переключатели и ручки горелки должны быть отключены. Для проведения теста следует открыть газовый вентиль.




Нанести кисточкой мыльный раствор (1 часть воды и 1 часть жидкого моющего средства) на все соединения и стыки редуктора, шлангов, распределительные патрубки и клапаны.




Появление пузырьков свидетельствует об утечке. В этом случае либо покрепче зажмите крепление/стык, откуда выходит газ, либо замените проблемную деталь на новую согласно требованиям. При обнаружении утечки обогреватель должен проверить квалифицированный газовщик.

Если остановить утечку газа не удается, немедленно перекройте подачу газа, отсоедините трубку подачи газа и обратитесь к квалифицированному специалисту (газовщику) или продавцу за консультацией. Обогревателем можно пользоваться только после устранения утечки.


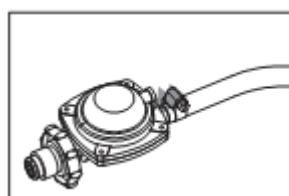


Подключение  
трубы/редуктора

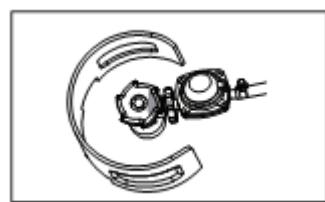

Подключение  
редуктора/цилиндра  
(баллона)

12

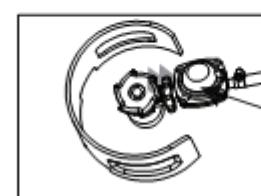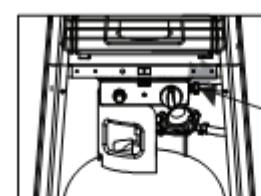

## ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неполадка	Возможная причина	Способ устранения
Запальник не зажигается	Газовый вентиль перекрыт (стоит в положении OFF – Выкл.). Газовый баллон пуст. Засорилась форсунка запальника. Воздух в системе подаче газа. Ослабли соединения.	Открыть газовый вентиль (положение ON – Вкл.). Зарядить газовый баллон Прочистить или заменить форсунку.  Проверить все соединения.
Запальник гаснет со временем	Вокруг запальника образовался нагар. Ослабли соединения. Плохая термопара. Утечка газа Недостаточное давление топлива.	Очистить от загрязнений. Закрепить соединения. Заменить термопару. Проверить соединения. Газ в баллоне заканчивается. Зарядить газовый баллон.
Горелка не горит	Низкое давление. Засорилась форсунка. Вентиль не в положении ON (ВКЛ.). Плохая термопара. Наружено положение запальника. Неправильное положение горелки.	Газ в баллоне заканчивается. Зарядить газовый баллон. Прочистить форсунку. Открыть вентиль (ON – ВКЛ.). Заменить термопару. Правильно установить запальник. Правильно установить и повторить попытку.

Если предпринятые действия не помогли устранить неполадки, не занимайтесь самостоятельным ремонтом. Обратитесь к поставщику оборудования за квалифицированной помощью.

Производитель:

JiangSu Gardensun Furnace Co.,Ltd

No.1 Xinwu Village Boyi Town Wujin Changzhou Jiangsu, China

"ДжиянгСу Гарденсан Фёрнес Ко., Лтд.

№1 Деревня Ксинву, Город Бойи, Вуджин, Чангзоуй, Джиянгсу,  
Китай.

# ГАРАНТИЯ



Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите чтобы он был правильно заполнен и имел штамп продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте продавцу при покупке изделия.

Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на сайте [www.atmk.ru](http://www.atmk.ru)

Дополнительную информацию вы можете получить у Продавца или по нашему телефону в Москве: +7(499) 281-81-81  
E-mail: [dealer@atmk.ru](mailto:dealer@atmk.ru)

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности ложиться на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу. Ответственность за неисправность прибора по вине организации, проводившей установку(монтаж) прибора, ложиться на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку(монтаж) прибора.

Для установки(подключения) изделия (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых квалифицированных специалистов, однако Продавец, уполномоченная изготовителем организация, Импортер, Изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления покупателя и не влечут обязательств обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается вносить в гарантийный талон и какие-либо изменения, а так же стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантитает имеет силу, если гарантитый талон правильно/четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

- Срок службы кондиционеров, осушителей и электрических обогревателей (конвекторов) составляет 10 (десять) лет.
  - Срок службы электрических тепловых пушек и завес составляет 7 (семь) лет, инфракрасных обогревателей 8 (восемь) лет.
  - Срок службы остальных изделий составляет 5 (пять) лет.
  - Гарантийный срок на кондиционеры, электрические тепловые пушки, инфракрасные обогреватели, электрические и водяные завесы составляет 24(двадцать четыре) месяца.
  - Гарантийный срок на электрические конвекторы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня продажи изделия Покупателю.
  - Гарантийный срок на прочие изделия составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия Покупателю.
- Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия.
- секционные радиаторы отопления NEOCLIMA - 5 лет
  - теплый пол NEOCLIMA 18 лет
  - электрические водонагреватели NEOCLIMA - 3 года
  - на внутренний бак и 1 год на автоматику
  - газовые колонки NEOCLIMA 2 года
  - газовые котлы NEOCLIMA 2 года
  - газовые АОГВ и АКТВ NEOCLIMA 3 года

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производиться в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара станут очевидны, что они не будут устраниены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. Указанный срок гарантийного ремонта изделия распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Гарантийный срок на комплектующие изделия(детали и которые могут быть сняты с изделия без применения каких либо инструментов, т.е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие),составляет три месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие изделия, установленные на изделие при гарантитом или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих. Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными стандартами или нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия не распространяется на:  
Периодическое обслуживание и сервисное обслуживание. Изделия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих функции фильтров), любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

Настоящая гарантия не распространяется также на:  
Если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразборчив серийный номер изделия. Использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуем Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, Импортером, изготовителем; Наличия нгя изделия механических повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздействий на изделие через мерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия; ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами; стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин находящихся вне контроля продавца, уполномоченной изготовителем организацией, импортера, изготовителя и покупателя, которые причинили вред изделию; неправильного подключения изделия к электрической сети, а так же неисправностей (не соответствий рабочих параметров) электрической сети и прочих внешних сетей; дефектов, возникших вследствие попадания внутри изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкций по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д. не правильного хранения изделия; необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а так же стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстро изнашивающихся/ сменимых деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- Вся необходимая информация о купленном изделии и Его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке и .....;
- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/ особенностями эксплуатации купленного изделия; Покупатель претензии к внешнему виду/комплектности ..... купленного изделия не имеет.

Если изделие проверялось в присутствии Покупателя написать «работает».

М.П.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Заполняется Продавцом

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

(сохраняется у клиента)

Модель .....

Серийный номер .....

Дата продажи .....

Название продавца .....

.....  
Телефон продавца .....

Подпись продавца .....

М.П.

Заполняется Продавцом

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

(сохраняется у клиента)

Модель .....

Серийный номер .....

Дата продажи .....

Название продавца .....

.....  
Телефон продавца .....

Подпись продавца .....

М.П.

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН**

на гарантийное обслуживание

(изымается мастером при обслуживании)



Модель .....

Серийный номер .....

Дата приема в ремонт .....

№ заказа-наряда .....

Проявление дефекта .....

.....

Ф.И.О. клиента .....

.....

Адрес клиента .....

.....

Дата ремонта .....

Подпись мастера .....

М.П.

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН**

на гарантийное обслуживание

(изымается мастером при обслуживании)



Модель .....

Серийный номер .....

Дата приема в ремонт .....

№ заказа-наряда .....

Проявление дефекта .....

.....

Ф.И.О. клиента .....

.....


Адрес клиента .....

.....

Дата ремонта .....

Подпись мастера .....

М.П.

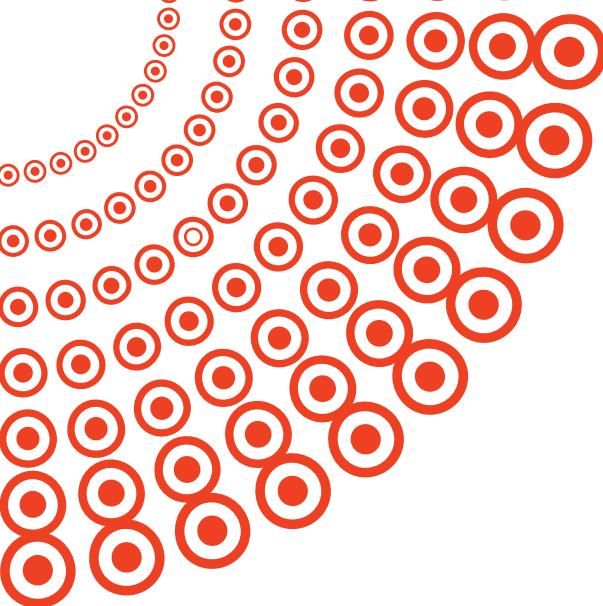

 **NEOCLIMA**  
[www.neoclima.ru](http://www.neoclima.ru)